


Verkorte handleiding: Bediening van uw klimaatsysteem **CF-RD Ruimtethermostaat**

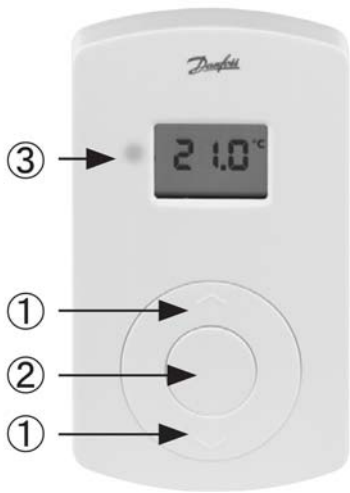

① Instellen van gewenste ruimtetemperatuur


- Druk op de knop ① hoger/lager om de gewenste ruimtetemperatuur in te stellen; op het display wordt **SET** weergegeven.
- Wanneer u de knop ① hoger/lager loslaat, toont het display weer de werkelijke ruimtetemperatuur.

② Kiezen of u uw woning wilt verwarmen of koelen

- Houd knop ② ingedrukt tot u **SET MAX** in het display ziet.
- Druk nogmaals kort op de knop ② . U ziet nu **SET MIN** in het display.
- Druk nogmaals kort op de knop ② . Nu ziet u het symbool van de huidige modus.
- Met de knop ① hoger/lager kunt u de gewenste modus selecteren. U kunt kiezen tussen AUTO, ☀️ en ❄️ .
- Druk tenslotte op de middelste knop ② om uw keuze te bevestigen.

③ Uitleg over de symbolen in het display

- Uw woning is gereed om verwarmd te worden
- Uw woning is gereed om gekoeld te worden
- De thermostaat schakelt automatisch over tussen verwarmings- en koelbedrijf

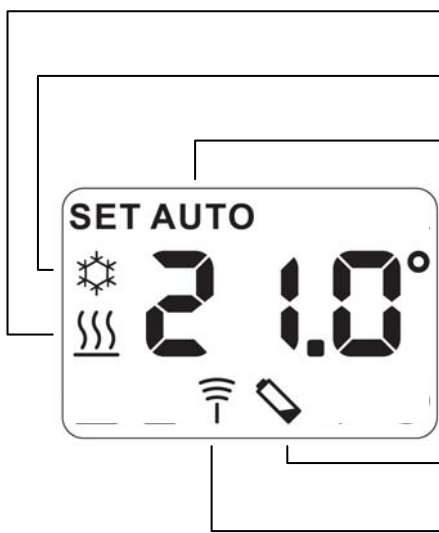

- De batterijen van de thermostaat moeten op korte termijn worden vervangen
- Het draadloze bereik van uw thermostaat is onvoldoende.